


“ADM “- “ADM NTX“ – Automatische Entzünder - Maschine

Wie die Ausstoßerstange richtig positioniert wird

Bis zur Ausführung 30/11 /2023 mit Stange ohne Referenzrille

- die Spindelbefestigungsschraube herausdrehen
- Schraube auf der ebenen Fläche des Stabes leicht verstellen.
- Spindel anheben, bis die Frässtufe den Schraubenschaft berührt
- Schraube in dieser Position festziehen

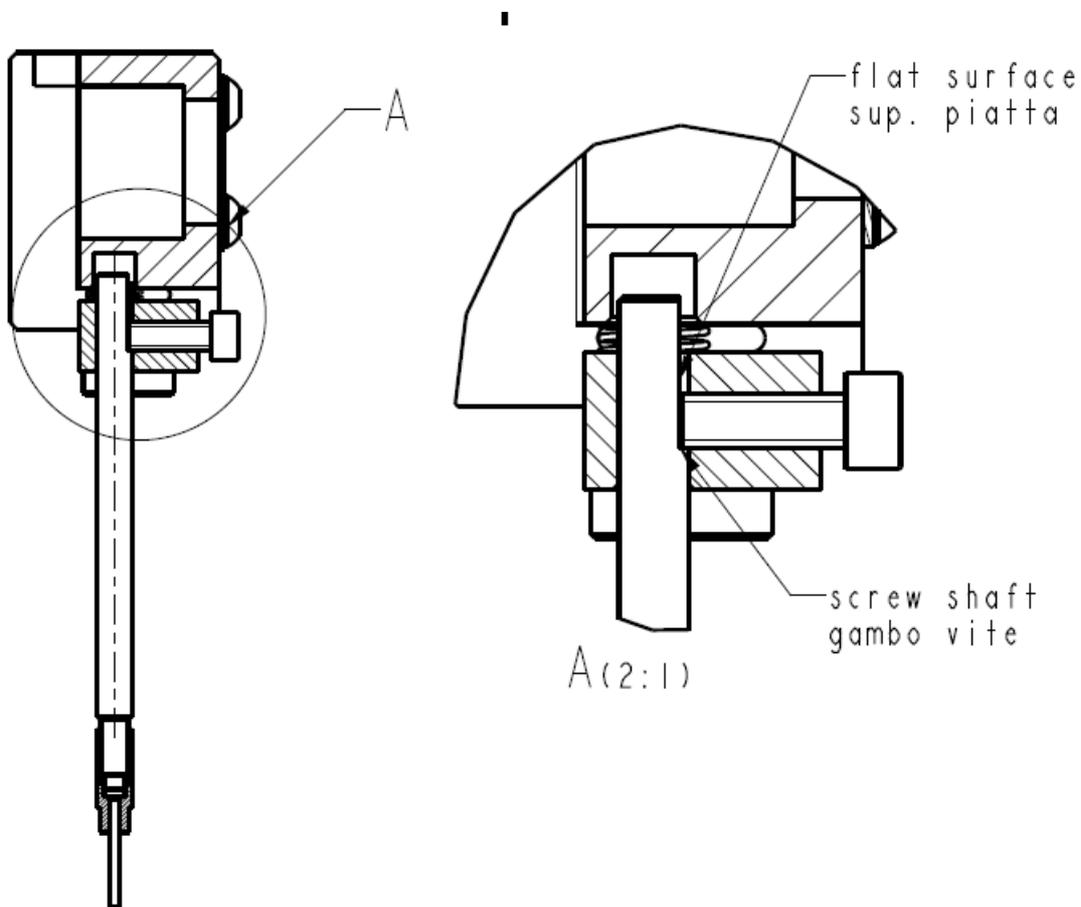

Version vom 01.12.2023 mit Referenzrille auf der Stange

Um die Stange zu positionieren, richten Sie die Nut auf der Stange an der Unterseite des Federtellers des Schlittens aus

